

Odporúčané rozmery základov pre skleníky

VIVA V7

Odporúčame pevné betónové základy (je možné použiť aj stratené debnenie). Iba v prípade riadneho ukotvenia skleníka k pevným základom je možné dať plnú garanciu za stabilitu skleníka podľa statických výpočtov.

NEODPORÚČAME budovať základy z tráv, podvalov a pod.

Hlavnou podmienkou je rovná a pevná vrchná plocha základu (nielen v momente montáže, ale aj po rokoch). Nedôjde tak ku „skríženiu“ konštrukcie ak následnému možnému praskaniu skiel. Pevný základ musí byť vodorovný a všetky štyri jeho strany na seba musia byť navzájom kolmé.

Hĺbku základu zvolte podľa miestne príslušných podmienok.

Odporúčame, aby základy skleníka boli oproti okolitému terénu **zvýšené aspoň o 10 cm** a po vonkajšej strane základu zachovať voľný priestor o šírke **minimálne 50 cm**. Tieto opatrenia Vám uľahčia montáž a obsluhu skleníka.


Odporúčaná šírka betónového základu musí byť minimálne 10 cm.

Skleník postavte a ukotvite na tieto rovné a pevné základy pomocou hmoždínok a skrutiek (nie sú súčasťou dodávky). Vyskúšané sú - **Natláacie hmoždinky s priemerom 6 mm a dĺžkou 50 mm**. V základniach sú pripravené otvory na ukotvenie skleníka.

Upozornenie.

Podľa rozmeru skleníka a druhu základu sa môže vzťahovať na stavbu „Stavebný zákon“.

Odporúčame si včas zistiť podmienky, kedy je potrebné na stavbu stavebné povolenie a kedy nie je. Predídete tak stretu so zákonom.

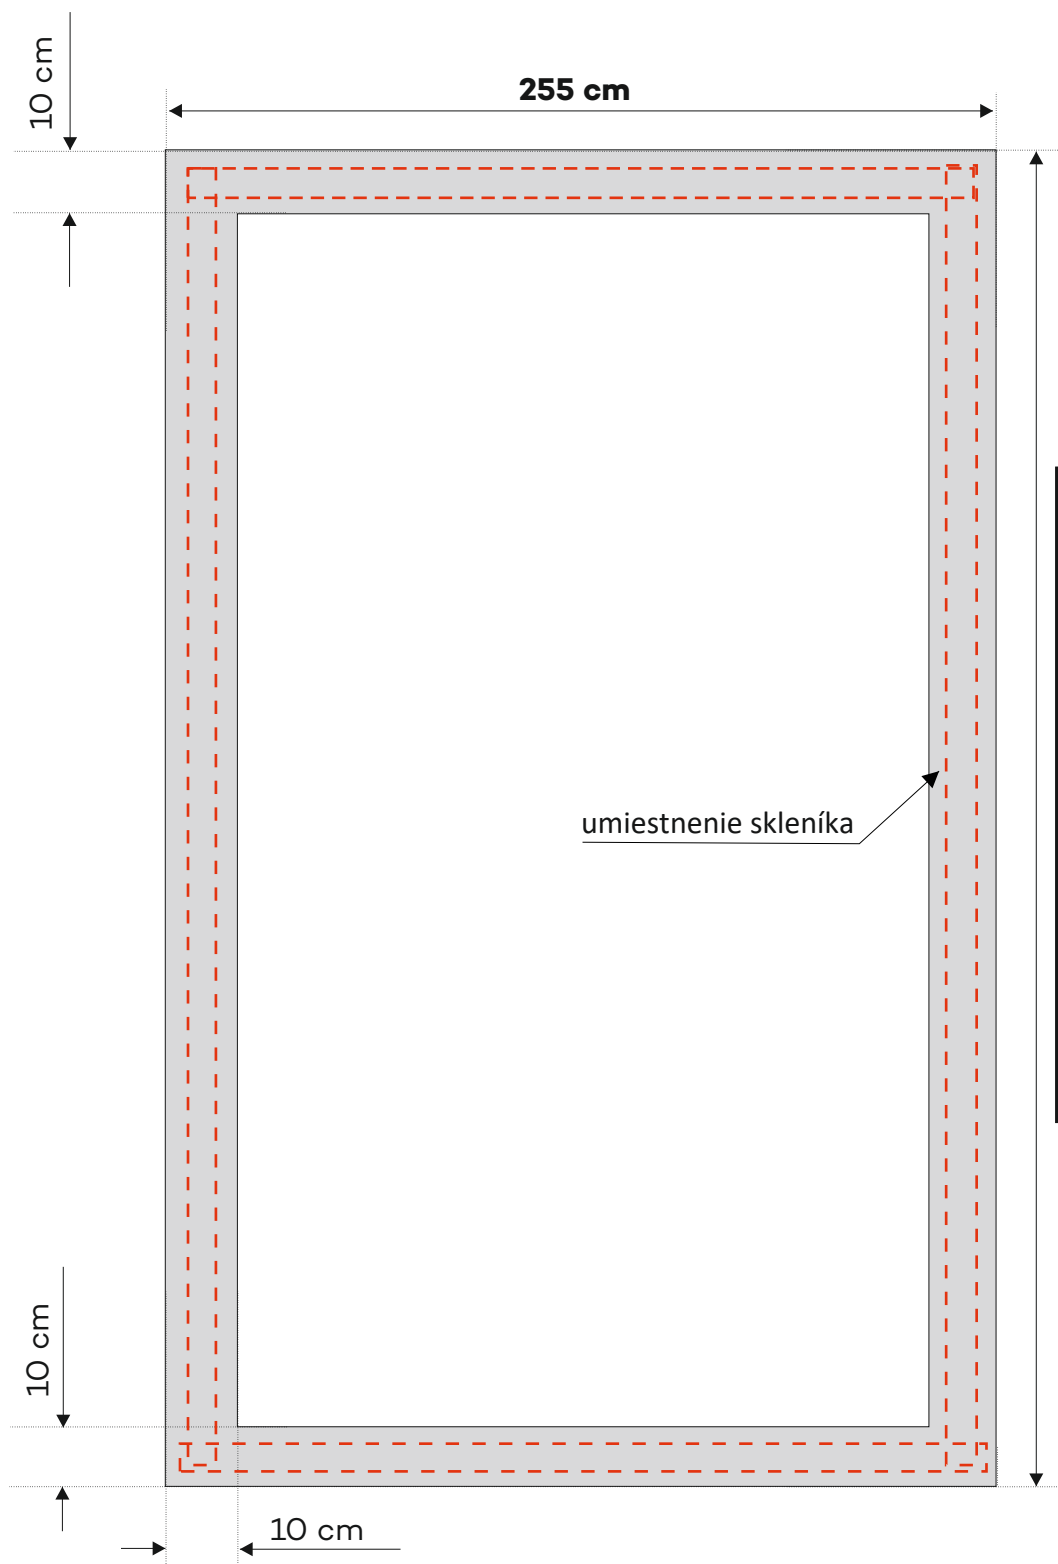

Odporúčaný **Vonkajší**
rozmer základu -
DĚLKA v cm

V7/3	308
V7/4,5	455
V7/6	602

Ukotvenie
mimo skleníka

Základňa



Betónový základ