



Podkladový rám pre skleníky LANITPLAST LIMES VIVA V6

Zoznam dielov

Pozícia	Profily	Ev. číslo	Dĺžka mm	6 / 2 m	X predĺženie 1 m
PRH-1 bočný ľavý		650400104	1018	2	-
PRH-1 bočný pravý		650400105	1018	2	-
PRH-2 čelný ľavý		650400215	999	2	-
PRH-2 čelný pravý		650400216	999	2	-
PRH-3		650400302	499	8	2
PRH-4		650400402	200	8	2
PRH-5 stredný		650400502	981	-	2
			M6 x 12	72	16
			M5 x 16	10	2
			M6	72	16
			M5	10	2
			5,3	10	2

Návod na montáž a inštaláciu podkladového rámu

Podkladový rám je určený ako doplnok k skleníku a jeho predĺženie. Rám slúži ako náhrada za betónovanie základov pod uvedené typy skleníkov.

Životnosť podkladového rámu je možné predĺžiť použitím vhodného náteru. Náter odporúčame v tomto prípade previesť nezávadnou farbou a ešte pred zmontovaním.

Podkladový rám je vyrobený zo žiarovo zinkovaného plechu o hrúbke 1,5 mm. Spoje sú riešené pomocou nerezových skrutiek a matíc.

Príprava výkopu

Podľa priloženého nákresu vykopte rýľom (sakovákom) alebo iným vhodným spôsobom otvory pre jednotlivé kotvy.

Detail A – hĺbku otvorov odporúčame cca 36 cm. Dna výkopov zhutnite a urovnajte. Možno použiť napr. betónovú dlaždicu alebo urovnané a utlačené štrkové lôžko.

Montáž

Pri montáži podkladového rámu a základní odporúčame nechať skrutkové spoje voľné

(nedotahovať), lepšie sa s konštrukciou manipuluje. Po zostavení skrutkové spoje dotiahneme a usadíme do výkopov.

Pozície PRH-1 sú bočné trámce, pozície PRH-2 sú čelné trámce.

Detail B - predmontujte si kotvy (poz. PRH-3, PRH-4) skrutkami M6 x 12.

Detail C - zoskrutkujte jednotlivé dvojice trámecov v rohoch (poz. PRH-2, PRH-1, PRH3).

Detail D - trámce spojíme (poz. PRH-2 L+P a PRH-1 L+P, PRH-3).

Detail E - na spojený rám namontujte základne skleníka. Zmontovanie sa vykoná pomocou skrutiek a matíc M5 a podložiek 5,3. Montáž a zostavenie základní nájdete v montážnom návode konštrukcie skleníka.

Inštalácia rámu do výkopu

Rám usadíte kotvami do výkopov av prípade potreby upravte, aby bol celý rám rovný, vodorovný a rohy presne zvierali pravé uhly. Pokiaľ medzi pôdou a trámami vznikne voľný priestor, odporúčame ho utesniť vhodnými výplňami. Jednak aby bol skleník čo najlepšie utesnený a aby sa do skleníka nedostávali škodcovia. Môžu sa použiť dosky, prípadne iný vhodný materiál.

Dokončovacie práce

Otvory okolo kotiev utesnite, aby nemohlo dôjsť k ich posunutiu. Najvhodnejším materiálom na vysypanie otvorov je betón. Okrem ukotvenia, zaistí aj maximálnu životnosť stĺpikov. Je však možné otvory vysypať štrkom alebo hlinou. V každom prípade je však dôležitý materiál vo výkope priebežne zhutniť.

Plán a rozmiestnenie výkopov na osadenie podkladového rámu (v mm)



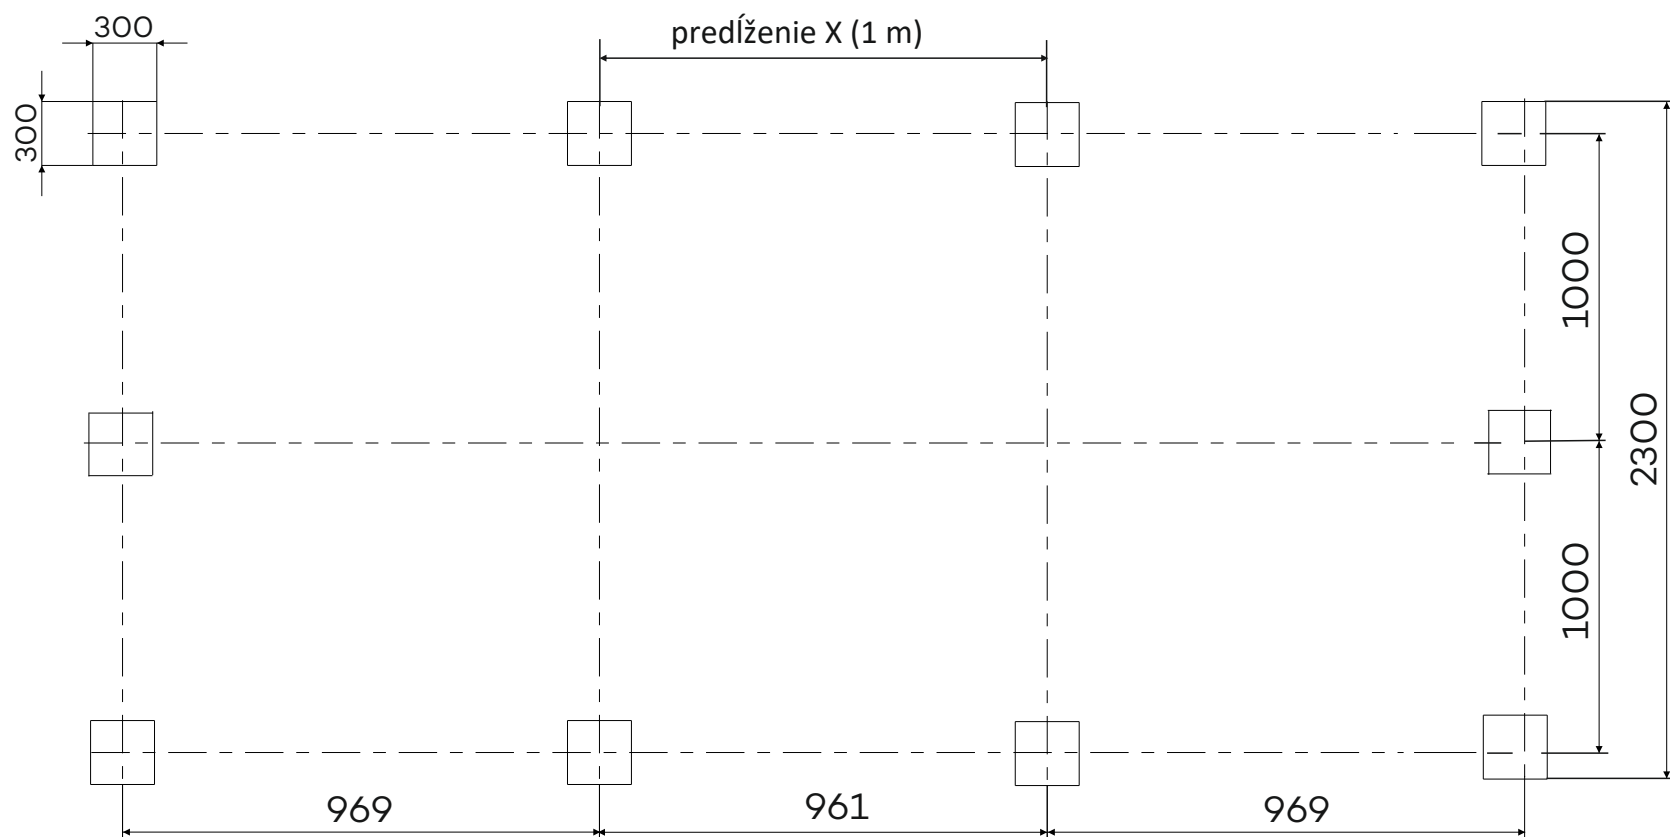



Schéma a detaily podkladového rámu

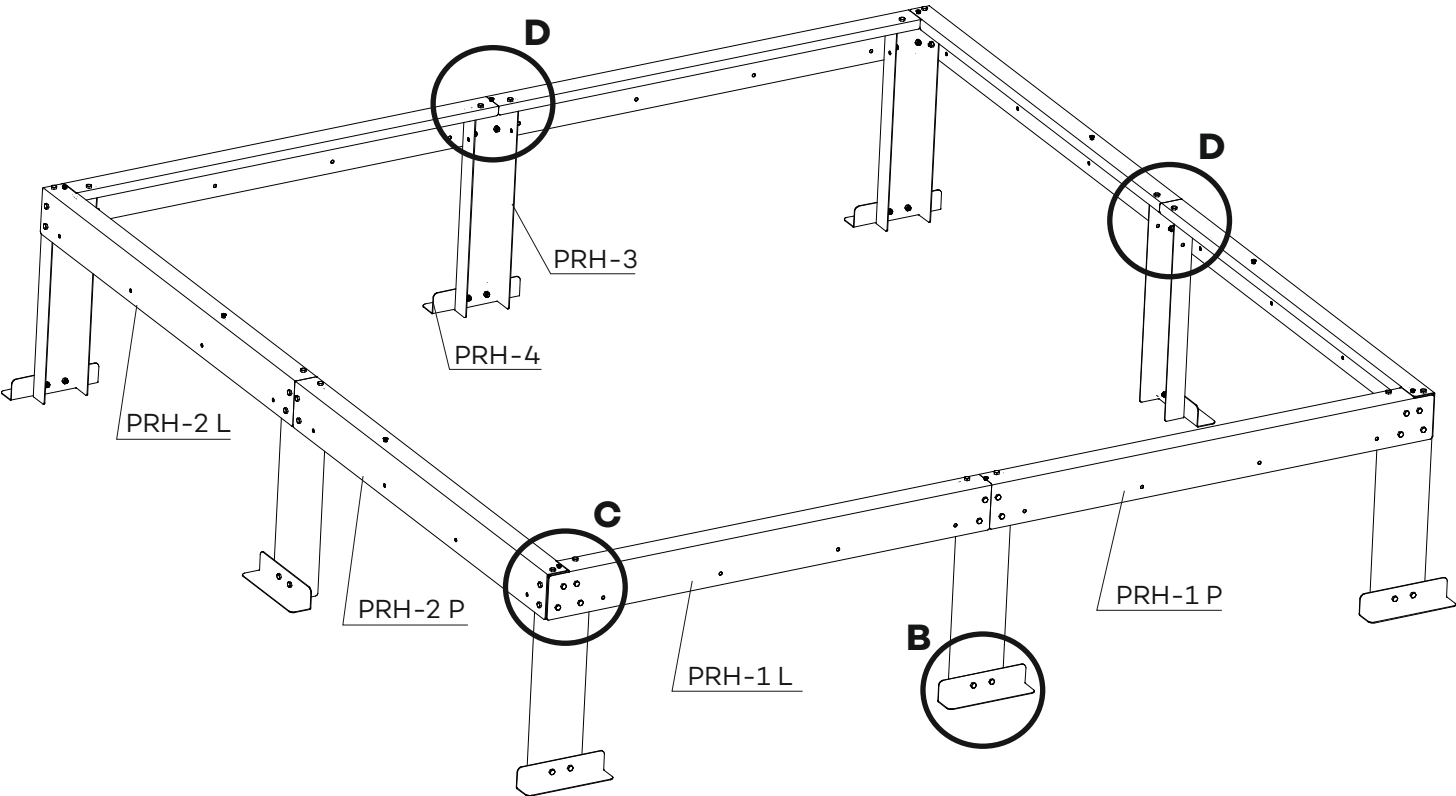


Detail A

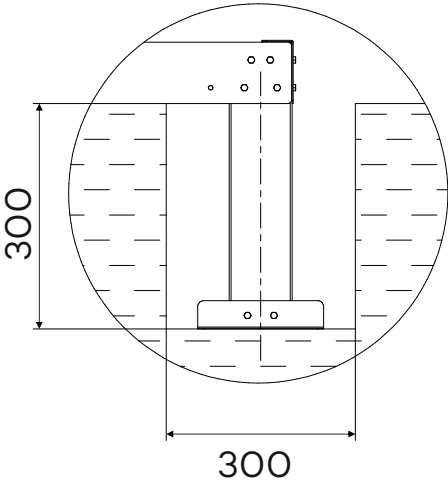


Detail B

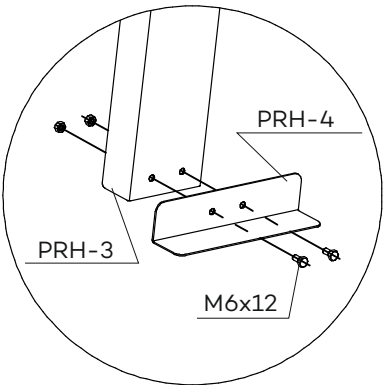

Detail C

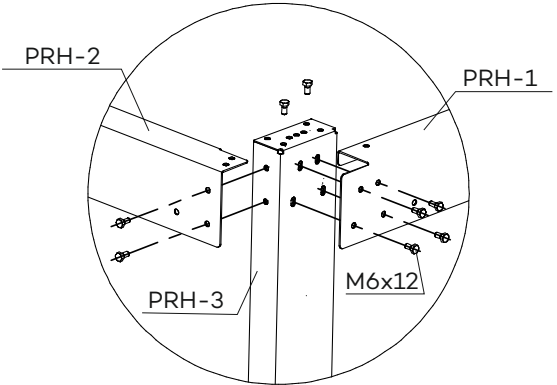

Detail D

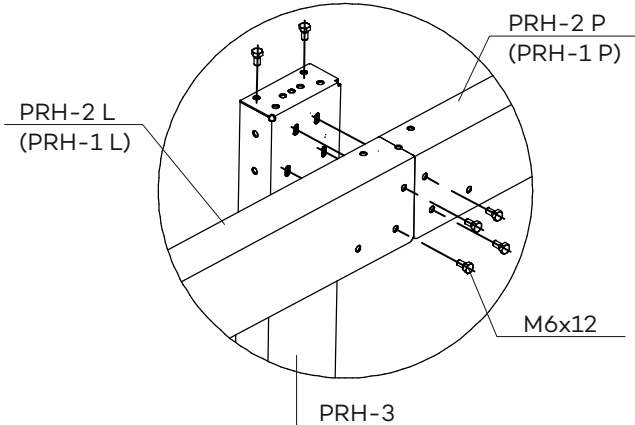

Detail E

