





Podkladový rám pre skleníky LANITPLAST LIMES VIVA V7

Zoznam dielov

Pozícia	Profily	Ev. číslo	Dĺžka mm	7 / 3 m	W predĺženie 1,5 m
PRH-6 bočný ľavý		650400604	1.508	2	-
PRH-6 bočný pravý		650400605	1.508	2	-
PRH-7 čelný ľavý		650400703	1.247,5	2	-
PRH-7 čelný pravý		650400704	1.247,5	2	-
PRH-3		650400302	499	8	2
PRH-4		650400402	200	8	2
PRH-8 střední		650400803	1.471,5	-	2
			M6 x 12	72	16
			M5 x 16	10	2
			M6	72	16
			M5	10	2
			5,3	10	2

Návod na montáž a inštaláciu podkladového rámu

Podkladový rám je určený ako doplnok k skleníku a jeho predĺženie. Rám slúži ako náhrada za betónovanie základov pod uvedené typy skleníkov.

Životnosť podkladového rámu je možné predĺžiť použitím vhodného náteru. Náter odporúčame v tomto prípade previesť nezávadnou farbou a ešte pred zmontovaním.

Podkladový rám je vyrobený zo žiarovo zinkovaného plechu o hrúbke 1,5 mm. Spoje sú riešené pomocou nerezových skrutiek a matíc.

Príprava výkopu

Podľa priloženého nákresu vykopte rýľom (sakovákom) alebo iným vhodným spôsobom otvory pre jednotlivé kotvy.

Detail A – hĺbku otvorov odporúčame cca 36 cm. Dna výkopov zhutnite a urovnajte. Možno použiť napr. betónovú dlaždicu alebo urovnané a utlačené štrkové lôžko.

Montáž

Pri montáži podkladového rámu a základní odporúčame nechať skrutkové spoje voľné (nedotahovať), lepšie sa s konštrukciou manipuluje. Po zostavení skrutkové spoje dotiahneme a usadíme do výkopov.

Pozície PRH-6 sú bočné trámce, pozície PRH-7 sú čelné trámce.

Detail B - predmontujte si kotvy (poz. PRH-3, PRH-4) skrutkami M6 x 12.

Detail C - zoskrutkujte jednotlivé dvojice trámecov v rohoch (poz. PRH-6, PRH-7, PRH-3).

Detail D - trámce spojíme (poz. PRH-6 L+P a PRH-7 L+P, PRH-3).

Detail E - na spojený rám namontujte základne skleníka.

Zmontovanie sa vykoná pomocou skrutiek a matíc M5 a podložiek 5,3. Montáž a zostavenie základní nájdete v montážnom návode konštrukcie skleníka.

Inštalácia rámu do výkopu

Rám usadíte kotvami do výkopov av prípade potreby upravte, aby bol celý rám rovný, vodorovný a rohy presne zvierali pravé uhly. Pokiaľ medzi pôdou a trámcami vznikne voľný priestor, odporúčame ho utesniť vhodnými výplňami. Jednak aby bol skleník čo najlepšie utesnený a aby sa do skleníka nedostávali škodcovia. Môžu sa použiť dosky, prípadne iný vhodný materiál.

Dokončovacie práce

Otvory okolo kotiev dotesnite, aby nemohlo dôjsť k ich posunutiu. Najvhodnejším materiálom na vysypanie otvorov je betón. Okrem ukotvenia, zaistí aj maximálnu životnosť stĺpikov. Je však možné otvory vysypať štrkom alebo hlinou. V každom prípade je však dôležité materiál vo výkope priebežne zhutniť.

Plán a rozmiestnenie výkopov na osadenie podkladového rámu (v mm)

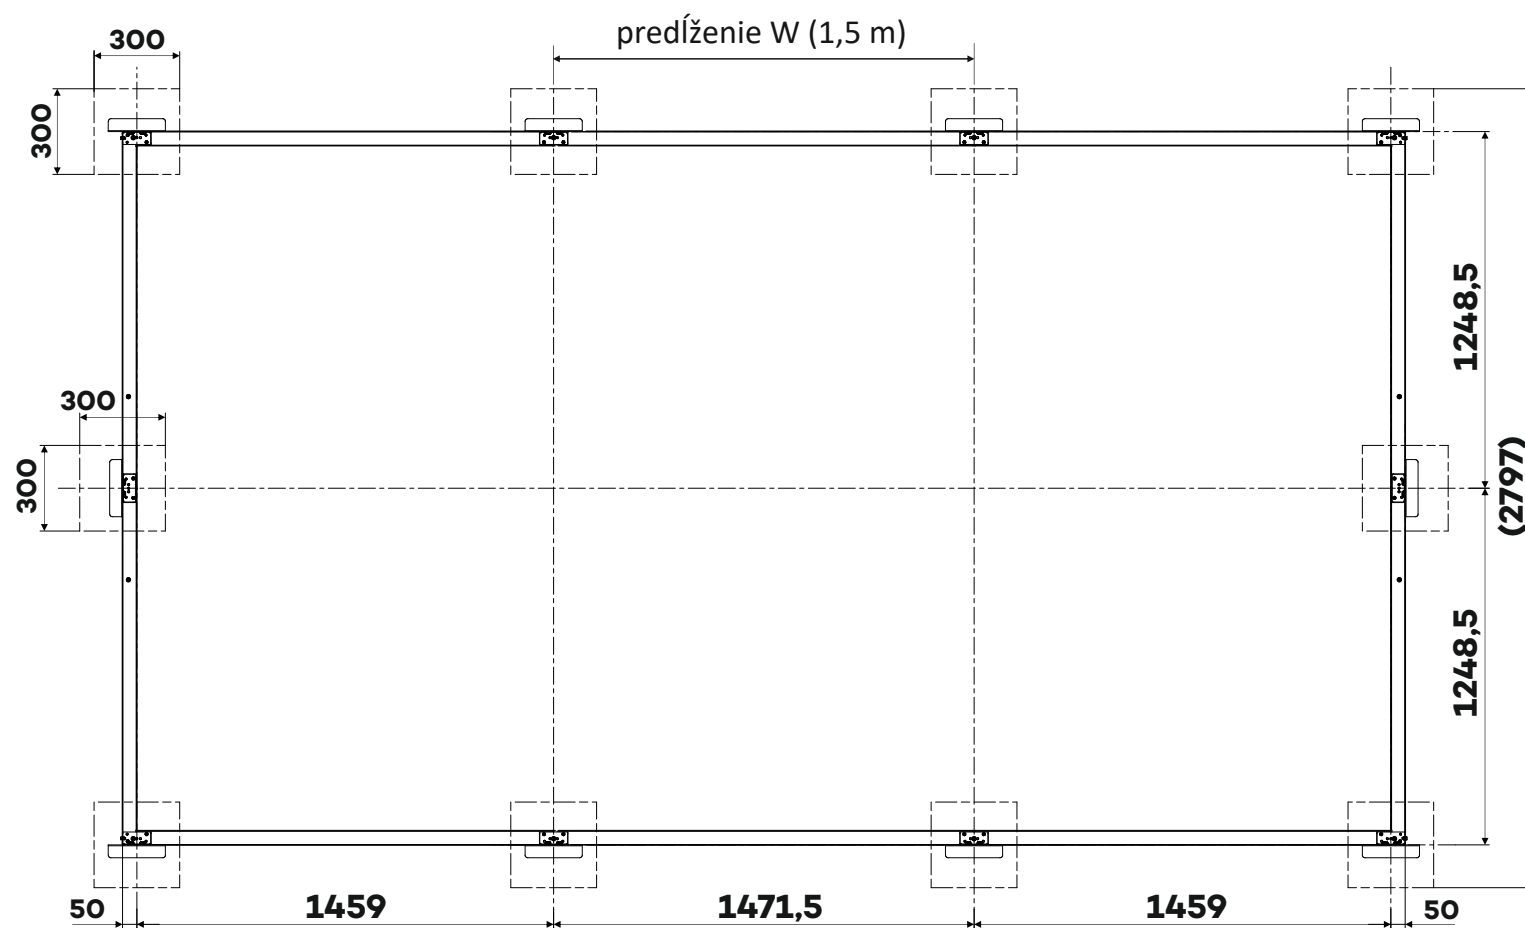


Schéma a detaily podkladového rámu

