



MONTÁŽNY NÁVOD

PLECHOVÉ POLICE HOBBY A VIVA H6/V6

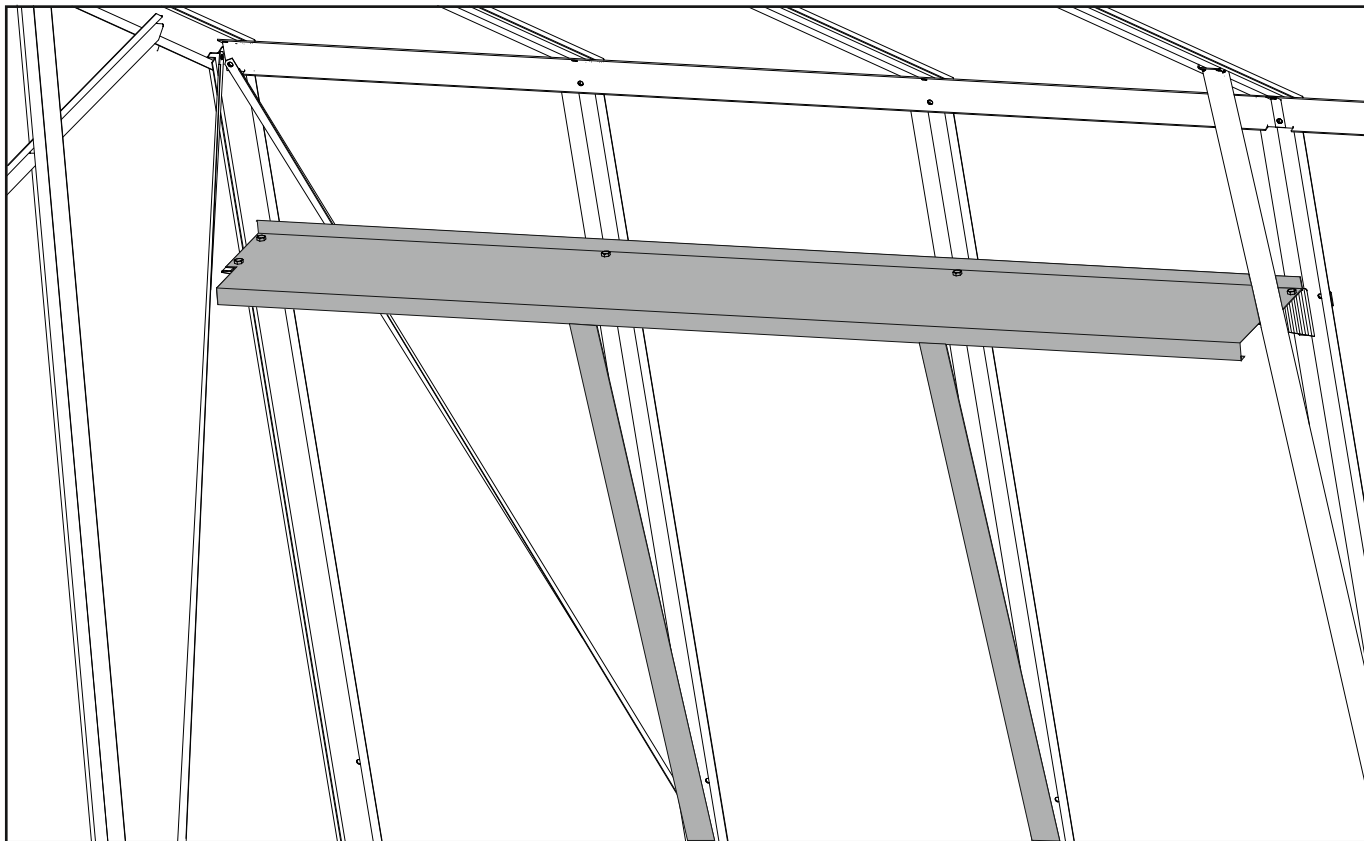

1,5 m

Pozícia	Ev. číslo	Názov dielu	Popis	Ks
IMA 27-01	302 701	Držiak police	Ľavý	1
IMA 27-01	302 702	Držiak police	Pravý	1
IMA 27-02	302 703	Noha police		2
IZVE 26-03	302 603	Plechová polica	1,5 m	1
	V sáčku			
		Matica	M 6	12
		Skrutka šesťhranná hlava	M 6 x 12	6
		Skrutka šesťhranná hlava	M 6 x 25	6

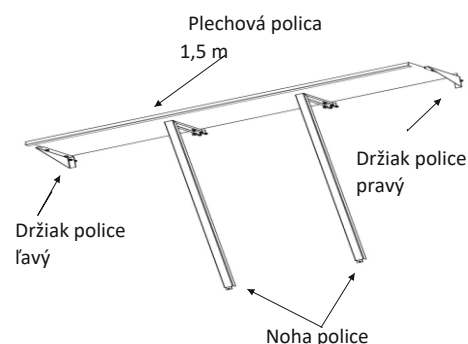

1 m

Pozícia	Ev. číslo	Názov dielu	Popis	Ks
IMA 27-01	302 701	Držiak police	Ľavý	1
IMA 27-01	302 702	Držiak police	Pravý	1
IMA 27-02	302 703	Noha police		1
IZVE 26-03	302 604	Plechová polica	1 m	1
	V sáčku			
		Matica	M 6	9
		Skrutka šesťhranná hlava	M 6 x 12	5
		Skrutka šesťhranná hlava	M 6 x 25	4



Sestava plechových polic Hobby/VIVA H6/ V6

1. Držiaky police sa uchyťávajú na spodný rohový stĺpik poz. 4.
2. Na bočný stĺpik poz. 14 v mieste výstuhy poz. 24 spoločne s hornými príchytkami na sklo skrutkami M6 x 25.
3. Tu je zobrazená montáž držiakov na spojenie 2 a viac kusov políc.
- 4.-5. Montáž nôh políc. Demontujeme skrutku M6 x 12, ktorá spája základňu poz. 1 a bočný stĺpik poz. 14. Medzi základňu a bočný stĺpik vložíme nohu police a opäť zmontujeme.
6. Vršok nohy police prichytíme na bočnom stĺpiku spoločne s hornými príchytkami skrutkou M6 x 25.
7. Plechové police položíme na držiaky políc a nohy police a priskrutkujeme skrutky M6 x 12.

Maximálne povolené plošné zaťaženie jednej police je 15 kg.

